

NESTE - OHJE MITTARINÄYTÖN KÄÄNTÄMISEKSI

Kaikilla Neste mittarireilla on sama periaate näyttöjen kääntämiseksi sivuun mittarin huollon ajaksi.



Mittarinäytössä osakokonaisuuksia on yhteensä viisi (5) kappaletta:

1. Tukirunko (ei näy kuvassa)
2. Pystykasetti
3. Pystykasetin sokkeli
4. Katto
5. Näyttökotelo
6. Suojakotelo
7. Joustava tukipala (mittarikotelon ja kallon välissä)
8. Pystykasetin kiinnikkeet (ei näy kuvassa)

Suosittelut työkalut ovat:

- Kiintoavain tai räikkälenkki, avainväli 13 mm
- Kuusiokoloavain 4 mm (vanhemmat 5 mm)



Aloita irrottamalla pystykasetti.


ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUJA!

Pystykasetti on kiinnitetty magneeteilla ja irtoaa vetämällä suoraan taakse.

Nosta pystykasetti paikkaan jossa se ei vahingoitu.

Pystykasetin sokkeli voi jäädä paikalleen.



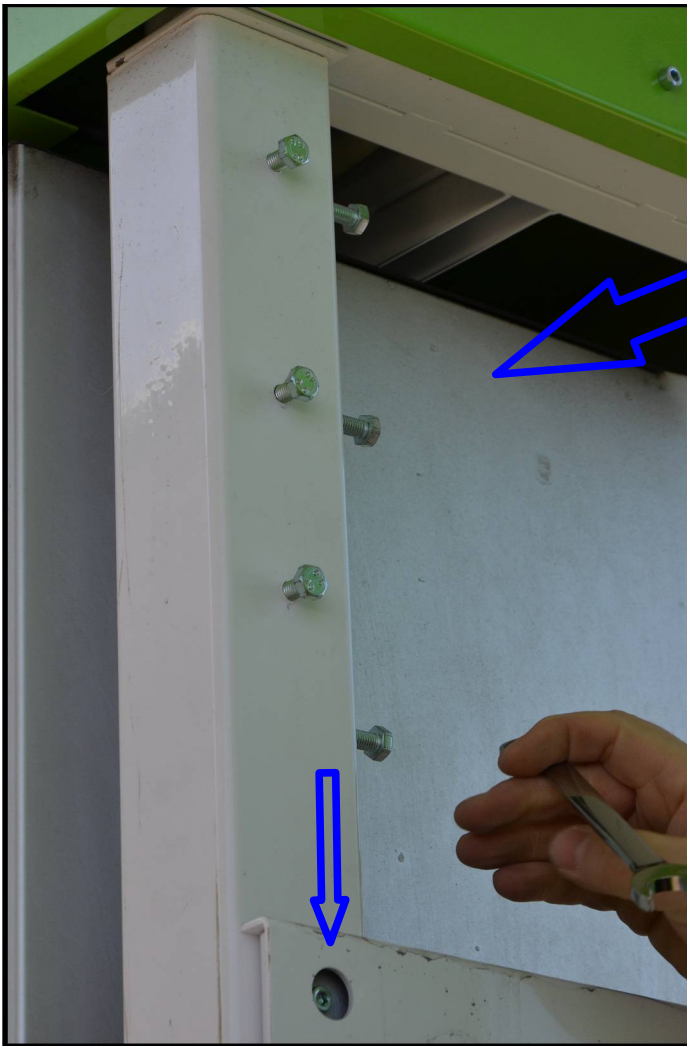

Tukirungon pystyosassa on kuusi lukitusruuvia (M8 AV13).

Löysää kaikki kuusi ruuvia. Ei tarvitse poistaa.

Irroita pystykasetin kiinnikkeet (2 kpl) tarvittaessa 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Molemmissa on kaksi ruuvia.



Käännä mittarikotelosta koko yläosa oikealle sivuun.



Näytöt kääntyvät reilusti sivuun mahdollistaen myös letkujen vaihdon.



Palauttaminen normaaliin käyttökuntoon tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Kiinnitä kuitenkin erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

1. Näyttökotelon on suorassa ja keskellä mittaria.
2. Käännön lukitusruuvit on kiristetty tiukalle.
3. Tuki näyttökotelon ja mittarikallon välissä on siististi paikallaan eli sivusuunnassa keskellä mahdollisimman lähellä letkutornia.
4. Kokonaisuus on siisti.
5. Näytöissä mainokset vaihtuvat.



Tavittaessa pystykasetin istuvuutta voi parantaa kuusioruuveista säätämällä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai mainokset eivät näy ruuduilla:

Soita 0207 545 060 tai
Lähetä sähköposti info@ideafix.fi